

- **Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden.** Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate und nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.
- **Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.** Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter [PETZL.COM](https://www.petzl.com).



JAG SYSTEM

1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts

Im Falle einer unvorhergesehenen Beschädigung einer PSA muss das Produkt bis zur eingehenden Überprüfung vorläufig ausgesondert werden.

Der Anwender muss:

- genaue Angaben zu den Einsatzbedingungen machen
- außergewöhnliche Vorkommnisse bezüglich der PSA angeben
(Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen usw.).

2. Vorangehende Kontrollen


Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind.

Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist.


Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Gerät, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.

3. Entfernen der Verbindungselemente und der Hülle



- Entfernen Sie die Verbindungselemente und überprüfen Sie diese gemäß der entsprechenden Vorgehensweise.

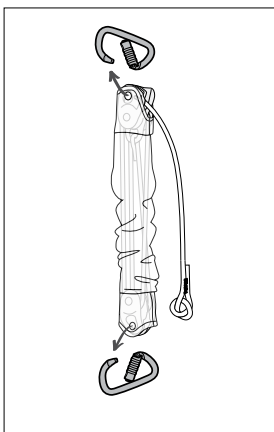

- Schieben Sie die Hülle zusammen.

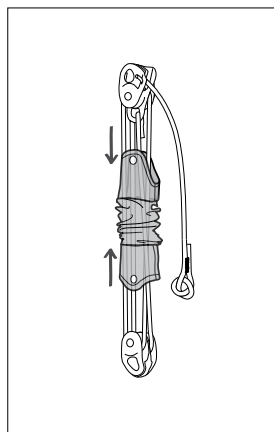


- Überprüfen Sie die JAG und die JAG TRAXION mit Hilfe der entsprechenden Prüfblätter.

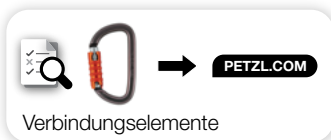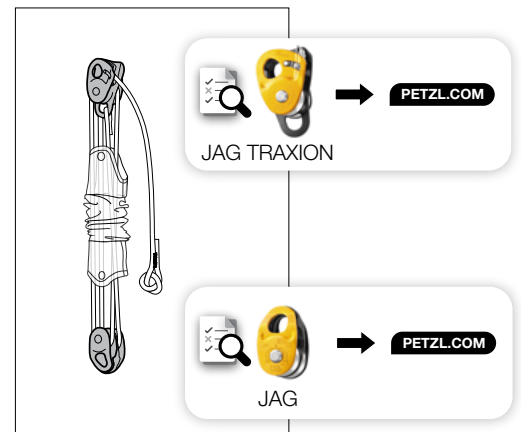


4. Überprüfung des Seils


- Überprüfen Sie den Zustand des genähten Auges an der JAG TRAXION. Verschieben Sie das Auge, um die verdeckten Teile der Verbindungsöse der JAG TRAXION zu überprüfen.

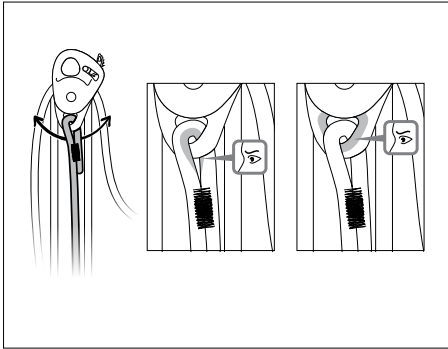


- Kontrollieren Sie den Zustand des Mantels über die gesamte Seillänge (Einschnitte, Abnutzungserscheinungen, Brandstellen, aufgeraute Stellen oder Spuren von Chemikalien).

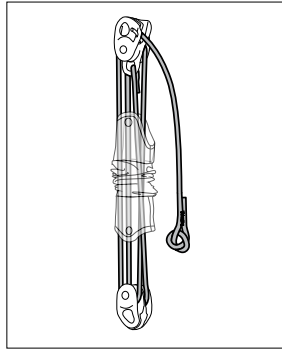

- Tasten Sie den Seilkern über die gesamte Länge des Seils ab (harte, aufgequollene, weiche oder eingedrückte Stellen usw.).

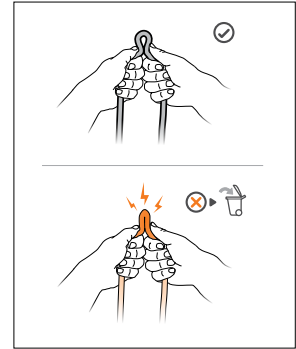


- Überprüfen Sie die Nähte. Achten Sie auf durchtrennte, eingerissene, lose oder abgenutzte Fäden.

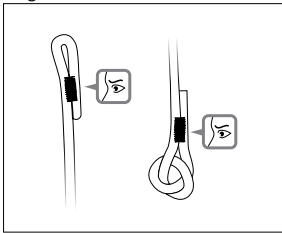


5. Überprüfung der Hülle

- Entfernen Sie die Hülle nötigenfalls und tauschen Sie diese durch eine Ersatzhülle für das JAG SYSTEM aus.

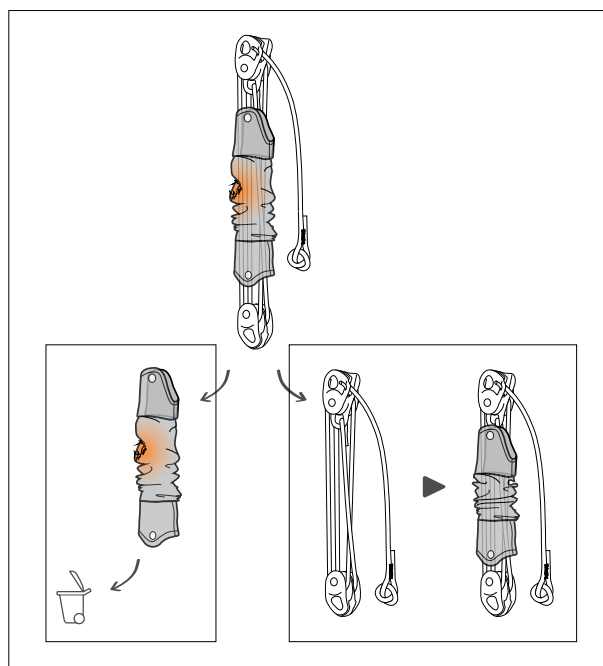


6. Anbringen der Verbindungselemente


- Bevor Sie das System wieder zusammensetzen, vergewissern Sie sich, dass das Seil nicht verdreht ist.

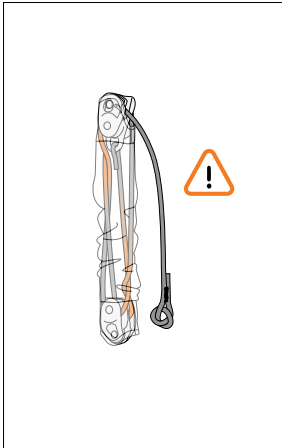

- Hängen Sie die Verbindungselemente wieder ein.

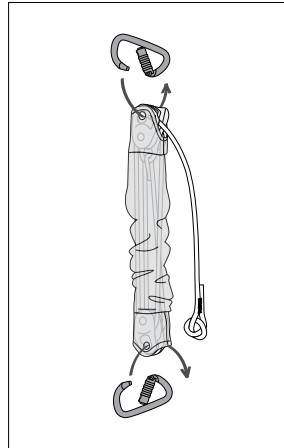


- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungselemente richtig in den Verbindungsösen der JAG und der JAG TRAXION positioniert sind.

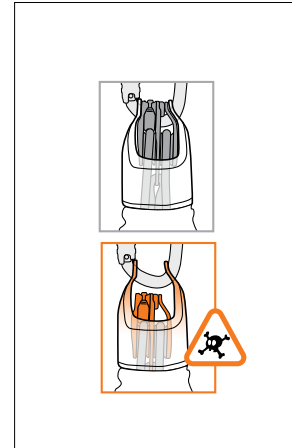


7. Funktionsprüfung

Installieren Sie Ihr JAG SYSTEM mit einer leichten Last an einem Anschlagpunkt in geringer Höhe.

- Vergewissern Sie sich, dass die Last blockiert wird.

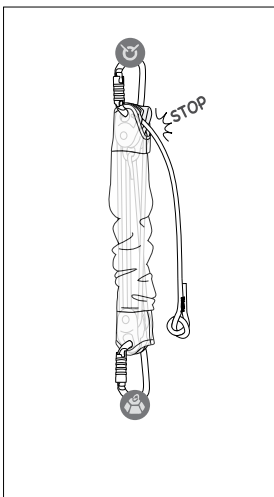

- Prüfen Sie, ob es möglich ist, die JAG TRAXION für eine kurze Abseilfahrt zu deaktivieren.

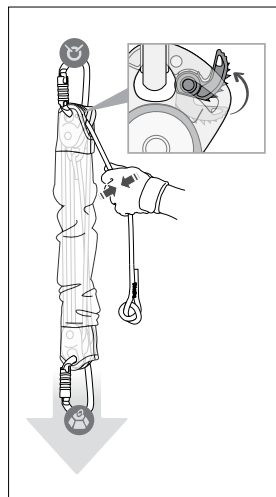

- Prüfen Sie, ob sich die Last hochziehen lässt.

