


## Dräger Oxy SR Serie Anlegen

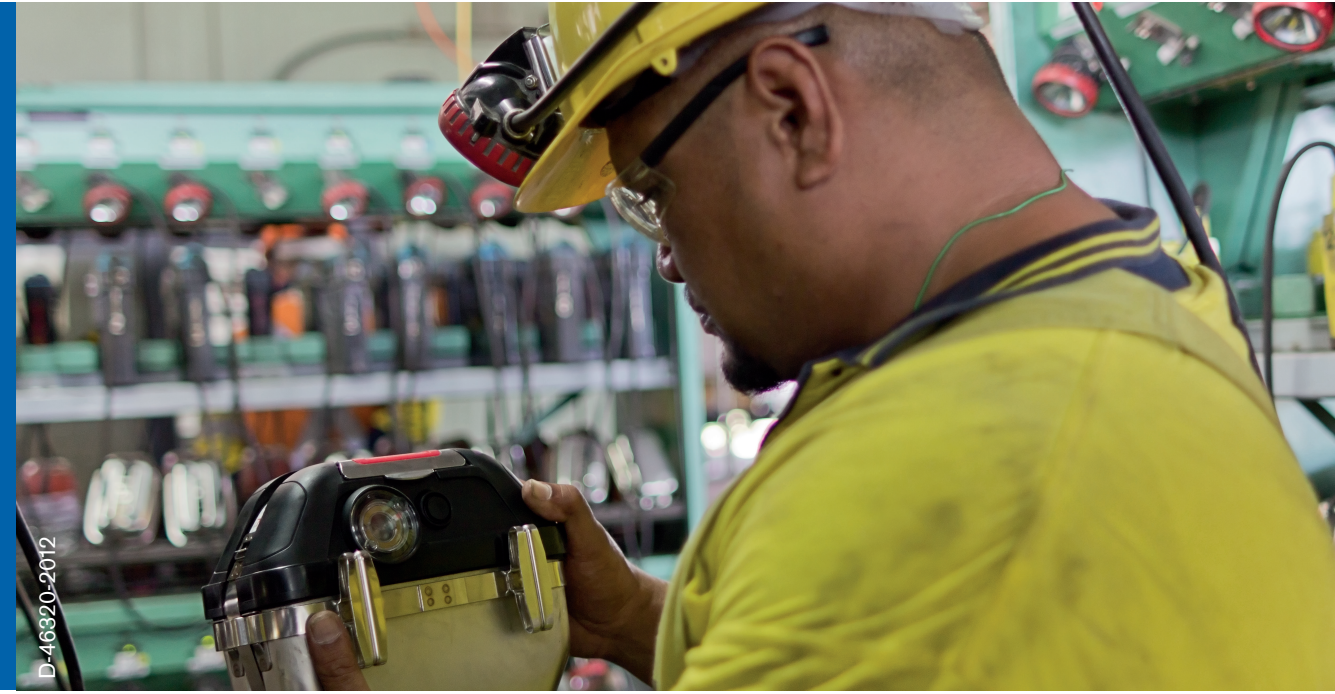

D-20919-2020

Ziehen Sie den Öffner hoch und drücken Sie ihn in Endlage. Die Spannbänder fallen von allein ab.



D-85-2023

Greifen Sie in den Öffner und nehmen Sie den Deckel ab.



D-86-2023

Ziehen Sie an der gelben Schlaufe, um den Selbstretter aus dem Gehäuse zu nehmen.



D-20945-2020

Legen Sie das Nackenband um. Der Atembeutel zeigt nach vorne.



D-20953-2020

Ziehen Sie das Mundstück nach oben zum Gesicht und nehmen Sie es in den Mund.



D-20966-2020

Positionieren Sie die Nasenklammer auf der Nase.



D-20977-2020

Lösen Sie die Schutzbrille von der Knöpfflasche und setzen Sie sie auf.



D-20984-2020

Straffen Sie das Nackenband und positionieren Sie das Gerät vor der Brust.



D-20992-2020

Legen Sie das Brustband um, schließen Sie es und ziehen Sie es straff.



D-20998-2020

Nun können Sie sicher aus dem Gefahrenbereich flüchten.

Dieses Poster ersetzt weder die Gebrauchsanweisung noch für bestimmte Produkte vorgeschriebene Einweisungen oder Schulungen.